



ТУРА СТРОИТЕЛЬНАЯ
СБОРНО-РАЗБОРНАЯ
ТТ 2400 РШН

ПАСПОРТ

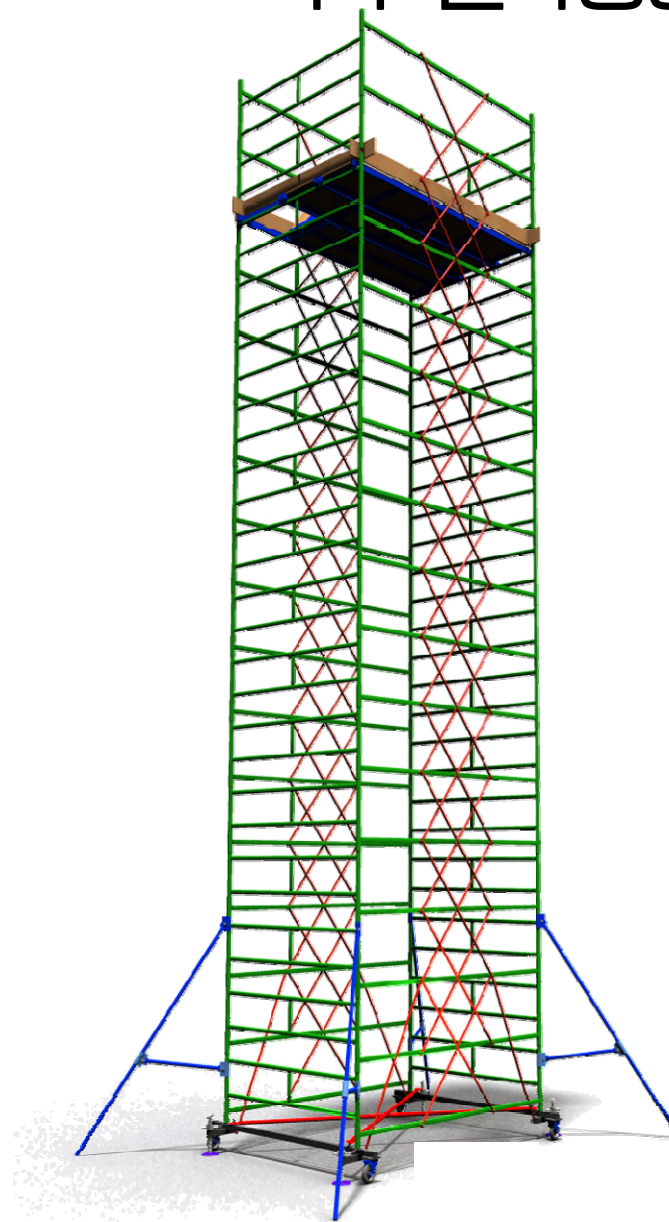

Элементы туры

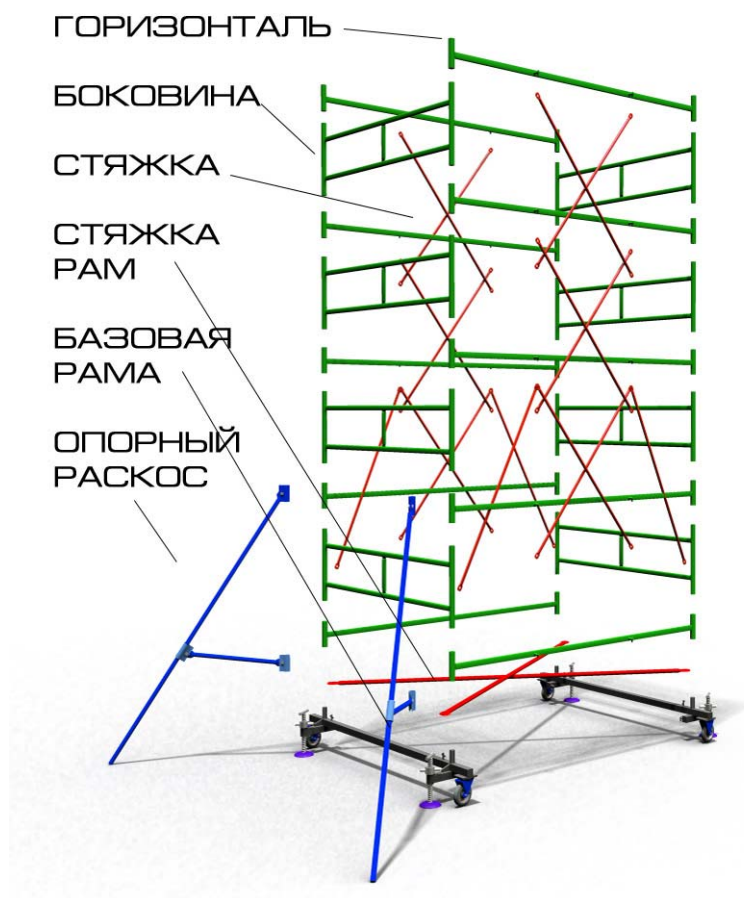

** Ограждение настила и дополнительные опоры предназначены для повышения устойчивости конструкции и более комфортной работы при большой высоте.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Тура строительная сборно-разборная, артикул номер _____ соответствует
ТУ 28.11.10-001-99810810-2018 и признана годной к эксплуатации.

«___» _____ 2020г.

Дата выпуска



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

К работе с помостом допускаются лица, прошедшие инструктаж и сдавшие экзамен по технике безопасности и ознакомленные с отраслевыми и должностными инструкциями и правилами по безопасности работы с лесов , помостов, подмостей и т.д., а также ознакомленные с конструкцией и мерами безопасности. Запрещается использование помоста имеющего механические повреждения и деформацию элементов конструкции. Подъём на рабочую площадку производить только с внутренней стороны туры, используя страховочные приспособления.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание должно обеспечивать постоянную готовность к эксплуатации, а также своевременное выявление и устранение неисправностей. Осмотр помоста производится ежедневно перед началом работы: в случае обнаружения механических повреждений пользоваться помостом запрещается. Плановый осмотр проводить не реже одного раза в месяц.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Компания гарантирует соответствие туры требованиям ТУ 28.11.10-001-99810810-2018 при соблюдении потребителем условий эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации - 6 мес. со дня их поступления потребителю. Срок эксплуатации - 12 мес. со дня начала эксплуатации, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных ГОСТ 24258-88. Климатическое исполнение изделий соответствует категории У - для микроклиматического района с умеренным климатом и температурой от -45° до +40е в соответствии с ГОСТ 15150-69. Нормы проектирования: ГОСТ 15150-69, ГОСТ 14771-76, ГОСТ 9.402-80, СНиП III-4-80, ГОСТ 24258-88

Компания в течение гарантийного срока безвозмездно ремонтирует или заменяет элементы лесов, пришедшие в негодность по вине изготовителя.

НАЗНАЧЕНИЕ

Туры строительные предназначены для проведения строительно-монтажных, отделочных и ремонтных работ как внутри помещения, так и снаружи. Данная модификация предназначена для применения в резервуарах и других закрытых помещениях где ремонтный проём не превышает диаметр 60 см.

Комплектность поставки туры ТТ 2400РШН

НАИМЕНОВАНИЕ	Высота полная												
	530	650	770	890	1010	1130	1250	1370	1490	1610	1730	1850	1970
	Высота до настила												
	375	495	615	735	855	975	1095	1215	1335	1455	1575	1695	1815
	Достигаемая высота												
	575	695	815	935	1055	1175	1295	1415	1535	1655	1775	1895	2015
Базовая рама ТТШ2000Н	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Стяжка рам ТТШ2400Н (2809)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Боковина ТТРШ2000Н	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64
Горизонталь ТТ2400Н	18	22	26	30	34	38	42	46	50	54	58	62	66
Стяжка ТТ2400Н (1526)	32	40	48	56	64	72	80	88	96	104	112	120	128
Настил ТТ 2400 Р (540х2430)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Настил ТТ 2400 Р (540х2430) с/л	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Настил ТТ 2400 Ш (2430х460)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ограждение настила	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Опорные раск. (ТТ2000)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Колесо поворотное	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4


МАССА, кг	300	351	395	438	482	525	569	612	656	699	743	786	830
-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Указанные комплектующие в базовую конфигурацию не входят.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нагрузка на рабочую площадку для ТТ2400РШН 250 кг
Статическая нагрузка на перила ТТ2400РШН 120 кг
Размер рабочей площадки для туры 1660х2400 мм
Габаритный размер 2160х2900 мм


ПОРЯДОК СБОРКИ

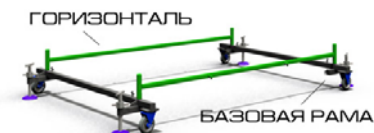

1. Установите параллельно две базовые рамы; вставьте между ними горизонтالي




2. Зафиксируйте положения двумя скрещивающимися стяжками, установив их в соответствующие захваты.

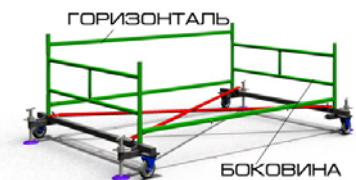


3. Установите боковины в установленные горизонтالي. Горизонтальные элементы боковин служат ступеньками для подъёма на рабочую площадку.


Подъём осуществлять только с внутренней стороны.

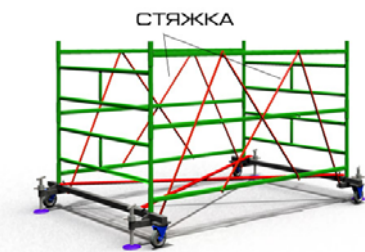

4. Установите в захваты нижних горизонталей скрещивающиеся стяжки и после установки верхних горизонталей вставьте верхние концы всех четырех стяжек с каждой стороны в соответствующие захваты

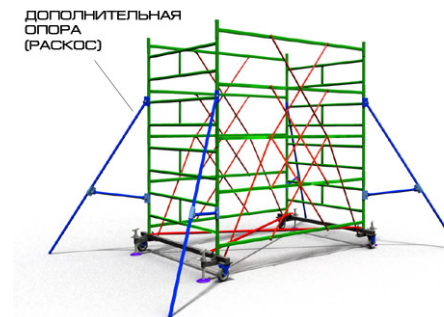

5. В такой последовательности (установка нижних горизонталей, установка боковин, установка верхних горизонталей и затем скрещивающихся стяжек) продолжайте монтаж помоста (туры). Если высота помоста превышает 4м, установите 4 дополнительные опоры.

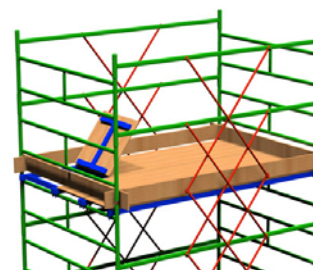

6. Рабочая платформа имеет ограждение, состоящее из стандартных боковин и горизонталей.



7. Площадка туры имеет общий размер 1660x2400 мм, состоит из трёх настилов, 1 с люком и 2 без люка

Разборка туры происходит в обратном порядке